


## Inštalácia i4F Drop-Lock Technologies pomocou vyrovnávacích dosiek.

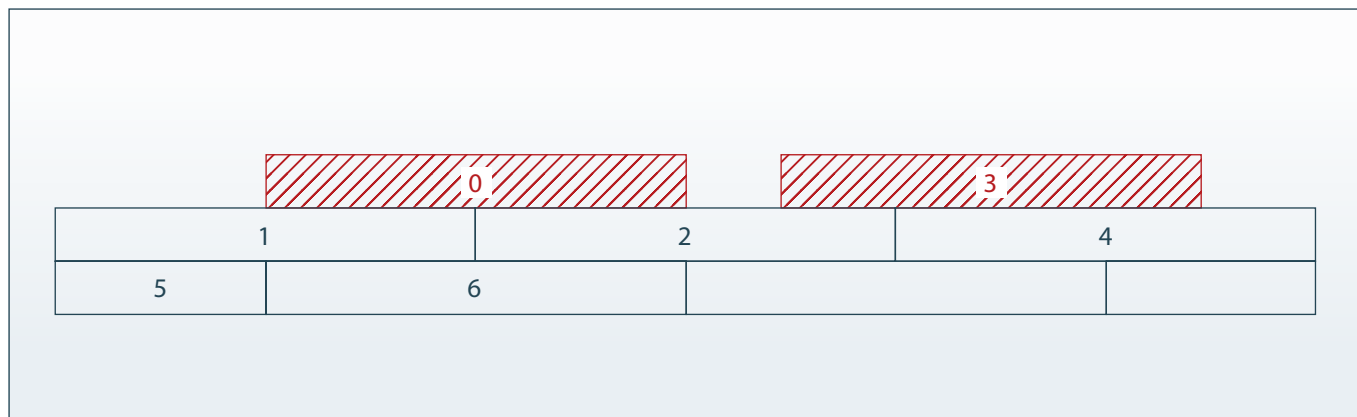

### Inštalčný vzor

Nakreslený proces inštalácie zahŕňa použitie 2 dosiek ako vodiacej lišty /dosky 0 a 3 zobrazené vyššie/

Uistite sa, že doska 0 je vycentrovaná medzi doskami 1 a 2. Dosky by mali byť usporiadané striedavo podľa vzorku kladenia tehál.

Prekrytie musí byť minimálne 30cm.




### Nástroje

Potrebné nástroje: medzerníky, ceruzka, meter, vodováha, rezací nôž, gumené kladivo.

Voliteľné: Soklové lišty

Podložka: Umiestňuje sa pred inštaláciou, ak nie je vopred pripevnená na podlahové panely

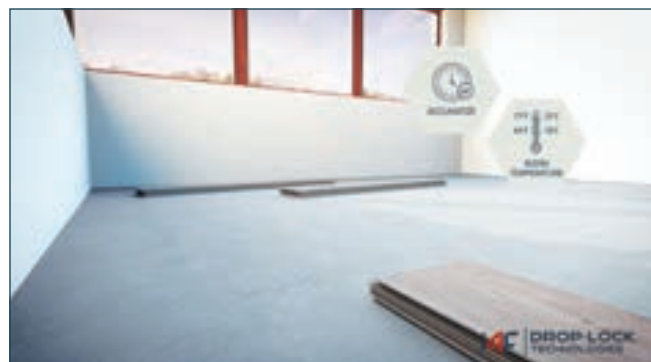

### Príprava

- Vypočítajte povrch /dĺžka x šírka / a pridajte 10%
- Aklimatizujte podlahové panely 48 hodín vopred.  
Inštalácia pri izbovej teplote 18 to 25 stupňov Celzia.
- Uistite sa, že váš podklad je čistý, rovný a stabilný. Maximálne povolený výškový rozdiel je 5mm na vzdialenosť 2bm.
- Skontrolujte, či na vašom podklade nie sú vrcholy, alebo priehlbiny. Ak sa tam nachádzajú je potrebné podklad vyrovnať samonivelizačnou hmotou.
- Odstráňte všetky prekážky ako je lepidlo, klince alebo skrutky.
- Skontrolujte, či podlahové panely nie sú poškodené.



### Zarovnajete inštaláciu

Je veľmi dôležité, aby boli prvé 2 rady zarovnané.

Použite plnú dosku /0/ ako vodidlo na zarovnanie a priložte ju k stene. Zatiaľ nie sú potrebné medzery.



### Nainštalujete dosku 1

Potom vezmite ďalšiu dosku po celej dĺžke a nakloňte ju do stredu dlhšej strany dosky 0 a zakliknite. Uistite sa, že nie sú žiadne medzery.



### Nainštalujete dosku 2

Vezmite ďalšiu dosku po celej dĺžke a nakloňte ju do 0. Potom posúvajte dosku 2 až kým sa nedotkne krátkej strany dosky 1.



### Zápojte krátke strany

Položte krátku stranu dosky 2 na krátku stranu dosky 1. Drop & Lock pevným zatlačením nadol, v prípade potreby použite gumené kladivo na mierne poklepanie na spoje na krátkej strane na zabezpečenie. To zaisťuje 3-násobné uzamknutie.



### Zarovnajete inštaláciu

Použite celú dosku /3/ ako vodidlo na zarovnanie tak, že ju priložíte k stene. Uhlóva doska 3 na dosku 2.



### Nainštalujete dosku 4

Vezmite ďalšiu dosku po celej dĺžke a nakloňte ju do dosky 3. Potom posúvajte dosku 4, kým sa krátka strana nedotkne krátkej strany dosky 2. Drop & Lock pevným zatlačením dosiek nadol a v prípade potreby použite gumené kladivo na mierne poklepanie spojov na krátkej strane na zaistenie. Uistite sa, že nie sú žiadne medzery alebo výškové rozdiely.



### Dokončíte riadky 1 a 2

Začnite svoj druhý rad použitím polovice dosky (5) a pod uhlom s doskou 1. Skontrolujte, či sú krátke strany zarovnané. Opakujte rovnaké kroky ako vyššie na dokončenie druhého radu. Zaisťte, aby neboli žiadne medzery ani výškové rozdiely.



### Odstráňte vyrovnávacie dosky (dosky 0 & 3)

Odstráňte dosky 0 a 3 ich naklonením.



### Použite medzerníky a posuňte rady smerom k medzerníkom

Použite medzerníky pozdĺž stien, aby ste vytvorili medzeru 5mm. Pokračujte jemným posúvaním radov 1 a 2 smerom k medzerníkom.



### Dokončíte inštaláciu

Od 3. radu si inštalácia nevyžaduje žiadne špecifické požiadavky kladenia. Ak chcete dokončiť posledný rad, zmerajte vzdialenosť od steny po posledný inštalovaný rad 5mm. Po dokončení inštalácie odstráňte medzerníky. Dokončíte miestnosť soklovými lištami, alebo obložením.



### Demontáž dlhej strany

Zdvihnete celý rad pod rovnakým uhlom ako počas inštalácie, potom odsuňte rady od seba.



### Demontáž krátkej strany

Rozoberte rad posunutím dosiek od seba na krátkej strane. Uistite sa, že dosky ležia úplne rovno. Ak panely nemôžete od seba oddeliť, krátka strana nie je úplne zapadnutá. Poklepaním gumeným kladivom zapadne a potom ju vysuňte.