


## Instalace i4F Drop-Lock Technologies pomocí vyrovnávacích prken

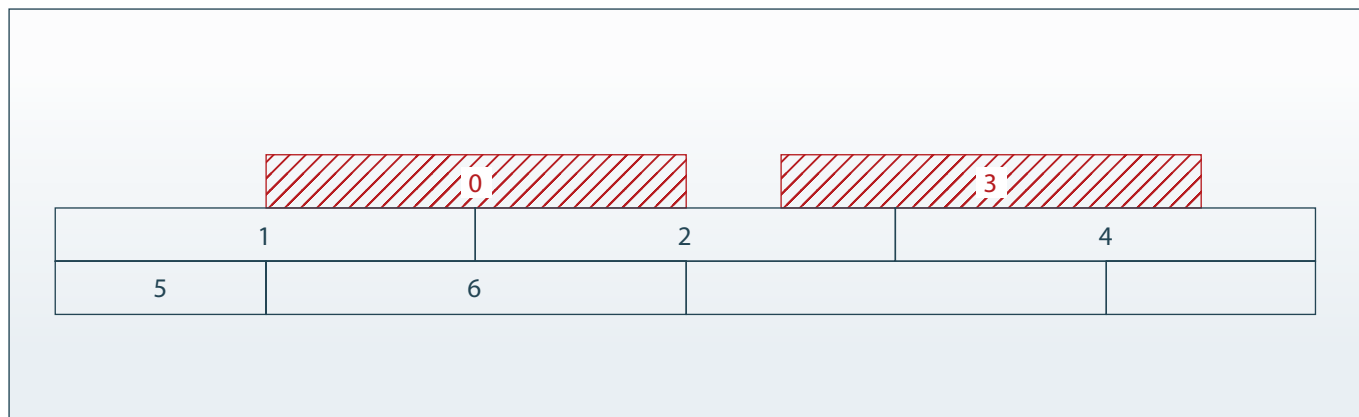


### Instalační vzor

Zde popsaný proces instalace zahrnuje použití 2 prken jako vodítka pro vyrovnání (prkna 0 a 3 zobrazená výše). Ujistěte se, že prkno 0 je vystředěno přes prkna 1 a 2. Prkna by měla být střídavě rozmístěna ve vzoru kladení cihel. Délka prkna musí být alespoň 30 cm.



### Potřebné nástroje:

distanční podložky, tužka, metr, vodováha, řezák  
 nůž, gumové kladivo  
 Volitelné: Soklove lišty  
 Podložka: Umístí se před instalací, pokud není předem připevněna na podlahové panely.

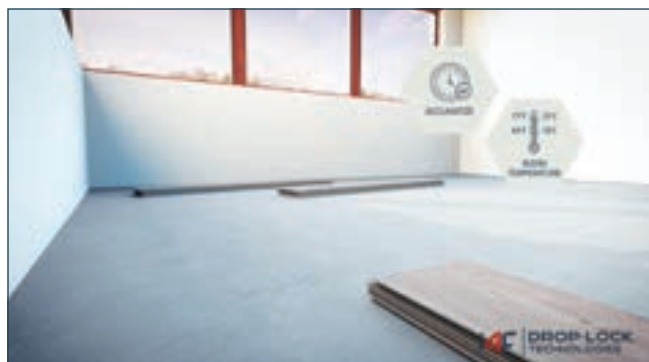

### Příprava

- Vypočítejte plochu (délka x šířka) a přidejte 10 %.
- Aklimatizujte podlahové panely 48 hodin před instalací. Instalace při pokojové teplotě mezi 18 až 25 °C stupňů Celsia
- Ujistěte se, že vaše podlaha je čistá, rovná a stabilní. Maximum povolený výškový rozdíl je 5 mm na vzdálenost 2 m
- Zkontrolujte, zda na vaší podlaze nejsou nějaké vrcholy nebo prohlubně a když existují, použijte samonivelizační hmotu k vyrovnání.
- Odstraňte všechny poslední překážky, jako je lepidlo, hřebíky nebo šrouby.
- Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny podlahové panely.



### Zarovnejte instalaci

Je velmi důležité, aby byly první 2 řádky zarovnané. Použijte prkno (0) jako vodítko pro vyrovnání a přiložte jej ke stěně. Distanční podložky zatím nejsou potřeba.



### Instalace desky 1

Dále vezměte další prkno po celé délce a nakloňte ho do středu dlouhé strany prkna 0 a shodte. Ujistěte se, že nejsou žádné mezery.



### Instalace prkna 2

Vezměte další prkno po celé délce a nakloňte ho do prkna 0. Potom posuňte prkno 2, dokud se krátká strana nedotkne krátké strany prkna 1.



### Zapojte krátké strany

Položte krátkou stranu prkna 2 na krátkou stranu prkna 1. Drop & Lock pevným zatlačením dolů, v případě potřeby použijte gumové kladivo pro lehké poklepání na spoje na krátké straně - zajistit. Tím je zajištěno 3 násobné zamykání.



### Zarovnejte instalaci

Použijte celé prkno (3) jako vodítko pro vyrovnání tak, že ji přiložíte k zdi. Úhlové prkno 3 na prkno 2.



### Instalace prkna 4

Vezměte další prkno po celé délce a zahněte ho do prkna 3. Potom posuňte prkno 4, dokud se krátká strana nedotkne krátké strany prkna 2. Drop & Lock pevným zatlačením na prkna dolů, v případě potřeby použijte gumové kladivo pro poklepání spojů mírně na krátké straně pro zajištění. Ujistěte se, že nejsou žádné mezery nebo výškové rozdíly.



### Dokončete řady 1 a 2

Začněte druhou řadu pomocí poloviny prkna (5) a zahněte s prknem 1. Ujistěte se, že jsou krátké strany zarovnané. Opakovat pro dokončení druhé řady postupujte stejným způsobem jako výše. Zajistit ať nejsou žádné mezery ani výškové rozdíly.



### Odstraňte vyrovnávací prkna (prkna 0 a 3)

Odstraňte prkna 0 a 3 jejich nakloněním.



### Použijte distanční podložky a posuňte řady směrem k distančním podložkám

Umístěte diš.podložky podél stěn, abyste vytvořili expanzi - prostor 5 mm. Pokračujte jemným posunutím řad 1 a 2 směrem k distančním podložkám.



### Dokončete instalaci

Od řady 3 dále nevyžaduje instalace žádné zvláštní požadavky pokládky. Pro dokončení poslední řady změřte vzdálenost od stěny k poslední instalované řadě minus 5 mm. Po dokončení instalace odstraňte distanční podložky. Dokončete místnosti umístěním jakýchkoli soklů, lišt a obložení.



### Demontáž dlouhé strany

Zvedněte celou řadu pod stejným úhlem jako během instalaci a poté odsuňte řady od sebe.



### Demontáž krátké strany

Rozložte řadu odsunutím prken od sebe na krátké straně. Ujistěte se, že prkna leží úplně rovně. Když panely nelze od sebe oddálit, krátká strana není zcela zapadlá. Klepnutím gumovým kladivem zapadne a poté vysuňte.